cXo®

Somos fieles creyentes que el auto placer es la llave para el amor propio. Además de ayudar en la conexión con tu pareja. La magia surge cuando eliges consentirte.

#placer*sin*límites

cXo®

MANUAL DE USUARIO

JOVANA

HUEVO VIBRADOR CON APP

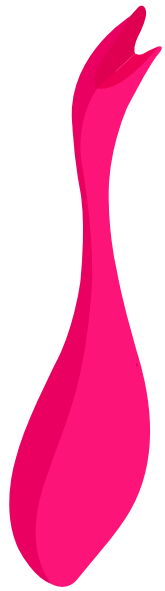

Sabemos que tienes muchísimas ganas de jugar con **JOVANA**, pero antes de aventurarte en el ciclo del placer, tómate un momento para revisar la información que te proporcionamos en este manual de usuario.

cXo®

INFORMACIÓN GENERAL

Integra la avanzada tecnología de JOVANA en tus encuentros bajo las sábanas. Su cuerpo es **ideal** para tu comodidad ya que tiene la intención de **priorizar** el placer.

JOVANA es un increíble juguete que puedes manejar sin problema **desde su aplicación**, descárgala en tu celular y disfruta sin límites. Estimula tu **interior** variando sus 9 niveles de intensidad sin parar.

Recuerda que puedes compartir el jugueteo **cediendo el control** de la app a tu pareja para volver la velada más interesante.

cXo®

ESPECIFICACIONES

Tamaño:
16.25 x 3.45 x 3.4 cm

Material:
Silicona + ABS.

Función:
9 modos.

Resistencia al agua:
IPX6 para ducha.

Batería:
Recargable, cable USB.

Nivel de decibeles:
Menos de 50.

Tiempo de Carga:
90 min.

Tiempo de Uso:
120 min.

cXo®

ESPECIFICACIONES

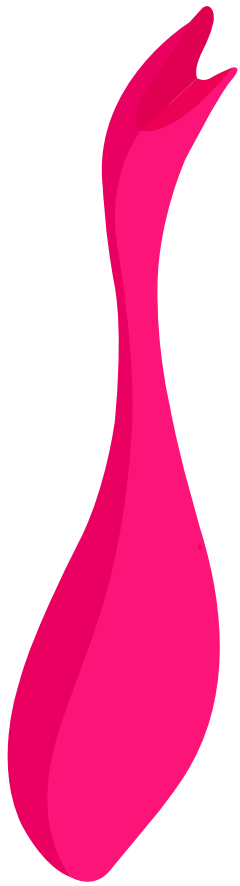

16.25 CM

3.45 CM

CXO

MODO DE USO

Uso recomendado estimulación del **clítoris**, **pezones o punto g.**

Encendido:
Mantenga presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón.

Apagado:
Mantenga presionado el botón por 3 segundos y la luz se apagará.

Toma el mando:
Controlar a JOVANA es súper sencillo, el botón principal es el encargado de controlar la velocidad. Con un solo clic en el botón te llevará a las velocidades más potentes y este mismo las disminuirá.

cXo®

MODO DE USO

Toma el mando mediante la aplicación:

Controlar a JOVANA a travez de la app es súper sencillo, para comenzar nuestra amiga debe estar encendida.

Descarga la aplicación con el código QR que viene en la caja o al final de este manual. Descarga y abre tu aplicación Mu Se Life.

Crea tu perfil el siguiente paso es dar clic en el icono de + para agregar un nuevo dispositivo,este te abrirá un lector de código QR escanea el segundo código que viene en la caja o al final de este manual.

¡Listo ahora ponle su nombre! Si no puedes acceder mediante el código digita manualmente el código en el mismo icono de + abre la opción INPUT DEVICE NUMBER de tu juguete que es 0093.

cXo®

MODO DE USO

Dentro de la aplicación:

¡El juguete debe estar encendido para crear la conexión!

Ya que tu juguete se haya agregado a la aplicación da clic sobre el icono del juguete.

Te mandará a la pantalla CLASSIC en esta pestaña podrás jugar con los diferentes modos del juguete, presionando los diferentes iconos que aparecen en pantalla para experimentarlos.

La siguiente pestaña VIDEO MODE permitirá que el juguete vibre al ritmo de un video en tu galería.

Enseguida está la pestaña MUSIC en esta podrás acceder a tu biblioteca personal de música o bien desde alguna aplicación para música para darle el ritmo a la vibración del juguete.

cXo®

MODO DE USO

Dentro de la aplicación:

Sigue la pestaña DELIMIT en esta pestaña tienes que dar clic sobre el botón + y deslizando el dedo o presionando la pantalla la aplicación va grabando el patrón que puedes guardar una vez termines de tocar la pantalla aparecerá el botón PRESERVE y CANCEL para guardarlo da clic en preserve, si no, da clic en cancel. De esta forma podrás usarlo en futuras ocasiones o crear nuevos.

La siguiente pestaña se llama SHAKE esta pestaña te permite manipular las vibraciones del juguete conforme agites el juguete.

La última pestaña INTERACTIVE te permite agregar contactos para que ellos puedan manipular a distancia el juguete desde su aplicación.

cXo®

SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Como **recomendaciones** para prolongar la **vida de uso** de este producto, recomendamos el uso de lubricante base agua la opción más segura, ya que un base silicón podría causar daños permanentes en el producto.

Prohibido usar aceite de masaje, crema de manos, detergentes, gasolina o acetonas como lubricantes. En caso de sentir **incomodidad** o alguna molestia **suspende su uso.**

La vida de uso de tu producto incrementara con el mantenimiento y cuidado adecuado.

Recuerda siempre limpiar el producto antes y después de usarlos. Lava con agua y jabón antibacterial, enjuaga con agua limpia, seca con un paño limpio y seco. **No usar** productos que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Guarde el producto en un lugar limpio y sin humedad. **Evite el contacto** directo con el sol y no lo exponga a altas temperaturas.

cXo®

INSTRUCCIONES DE CARGA

La primera vez debes cargar por completo antes de usarlo.

Insertar la terminación **USB** de la base en un puerto **USB,** conecta la punta tipo jack al **puerto de carga** del juguete.

La luz **LED** te indicara que el producto está cargando, cuando esté **completamente cargado** la luz dejara de parpadear.

No usar el producto mientras se está cargando. Recuerda apagarlo antes de ponerlo a cargar. Se recomienda el uso de su cable **USB** original.

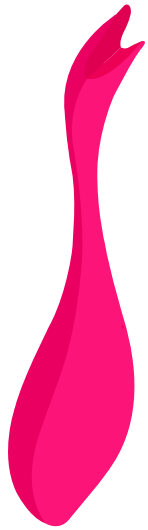

cXo®

GARANTÍA

Este producto tiene un año de garantía por defecto de fábrica, después de la fecha original de la compra. Si descubre un defecto, notifíquenos durante el periodo de garantía, te daremos un nuevo reemplazo.

Recuerda guardar el contenedor original durante el periodo de garantía.

Cualquier intento de abrir y tomar parte del producto, anulara la garantía.

CE

cXo®

CONCECTIVIDAD

DESCARGA LA APP:

CONECTA TU JUGUETE A LA APP: